

Меры предосторожности

Работы по подключению секции должны производиться квалифицированным специалистом.

При включении секции возможно кратковременное падение напряжения электросети.

Запрещается очистка водосточной системы, в зоне размещения секций, иным способом кроме применения мягких щеток и воды.

При подключении убедитесь, что мощность и напряжение сети соответствует подключаемой секции.

Секция должна быть подключена через УЗО (не >30мА).

Не допускать глубокого промерзания секции, рекомендуемая температура включения секции 0...+5°C.

Условия гарантия и производитель

Гарантийный срок на секцию составляет 1 год с момента продажи.

Не подлежат безвозмездному устранению недостатки, выявленные в течение гарантийного срока после осуществления.

монтажа, которые могли быть обнаружены до начала монтажа.

Секция используется в целях, соответствующих назначению.

Производитель: ООО "Сила Обогрева"

Санкт-Петербург, Новоколомяжский пр-кт 15.

+7(812) 648-23-28, info@силаобогрева.ru, силаобогрева.ru

Штамп ОТК _____

Дата изготовления _____



Все товары доступны здесь



**СИЛА
ОБОГРЕВА**

ПАСПОРТ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**готовый комплект греющего кабеля
для кровель и водостоков**



Назначение и описание

Полосный кабель греющего кабеля (далее секция) предназначен для использования в отопительных системах кровель и фасадов. Секция представляет собой полосу металла, которая состоит из греющей части (расстояние между секциями) и изолированной с одной стороны и радиационного делового кабеля, с другой стороны.

Технические характеристики

Номинальная мощность кабеля при +10°C	30 Вт/м.кв.
Макс. рабочая температура	+65°C
Макс. температура окружающей среды	+85°C
Макс. радиус изгиба	30мм
Напряжение питания	230В
Тип кабеля	саморегулирующийся
Тип монтажа	наружный/внутренний
Сечение греющей секции	17мм x 6мм
Длина кабеля секция	1,0м

Важные! Требования по монтажу и эксплуатации ОБЖИТЕЛНЫМ для соблюдения условий гарантии

- Монтаж секции производится на ровную подготовленную поверхность. Поверхность для установки должна быть очищена от пыли, грязи, снега и влаги, которые могут бы повредить секцию.
- Монтаж секции производится при положительном температурном режиме.
- Не допускается изгибать секцию с радиусом изгиба меньше 30мм.
- Запрещается эксплуатация секций с механическими повреждениями.
- Запрещается самостоятельно вносить изменения в конструкцию секции.
- Секция должна быть установлена на обработанной поверхности и закреплены специальными крепежными элементами (и контакт не водит). При этом оболочка не должна быть повреждена.
- Во избежание растрескивания запрещается вертикальный монтаж секций более 3-х метров без горизонтальной прокладки.
- Секция не допускается эксплуатировать в местах, подверженных высоким механическим нагрузкам или ударному воздействию.

Рекомендации по монтажу

- Закрепите секцию на кровле "жидкими" гвоздями 10-20мм. Высота ската от края кровли должна быть не менее 30мм (Рис.1)
- Для крепления используйте саморезы/шурупы (или гвозди) или специальные крепежи, при их использовании - (Рис.3)
- В горизонтальном направлении секцией 100мм и более используется 2 шт. крепежных кабеля. (Рис.2)
- Допускается горизонтальное крепление кабеля до 3м метров. Соединение должно быть выполнено герметично, в соответствии с инструкцией по монтажу или кабельного соединения (Рис.3)
- Рекомендуется использовать секцию с документально подтвержденными сертификатами для системы отопления (Рис.4)

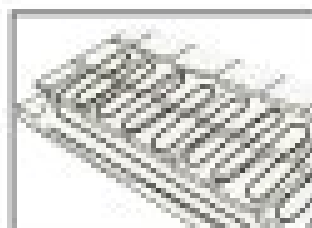


Рис.1

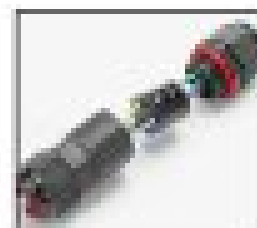


Рис.2



Рис.3

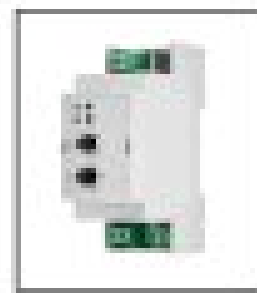


Рис.4